


# B-112/116系列影视灯使用说明书

## 1、产品结构说明：

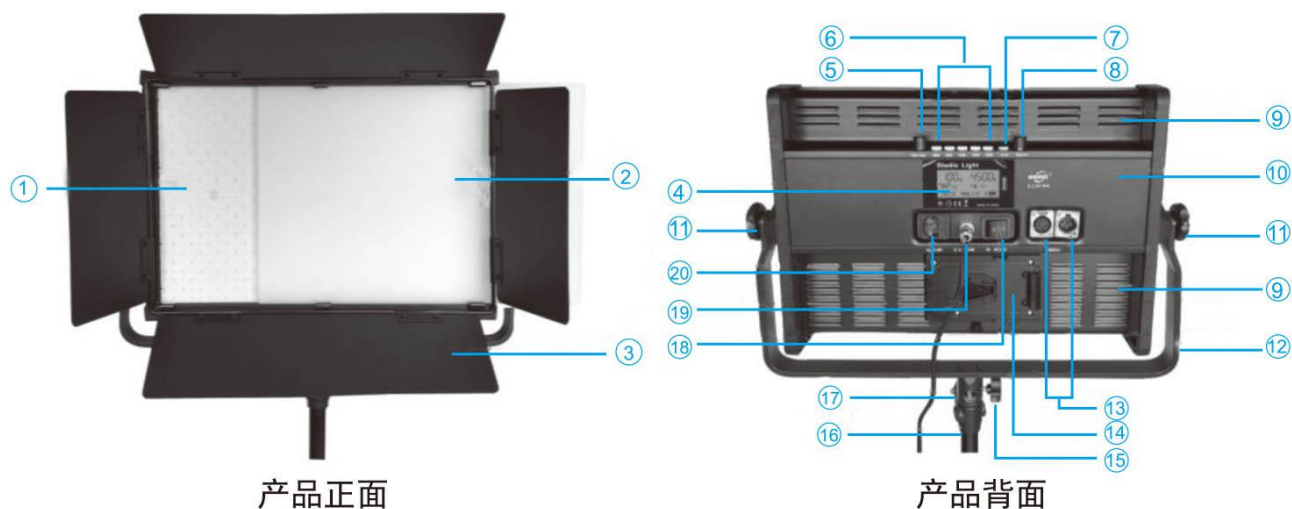

- ①发光面 ②光扩散板（可拆装） ③调光板（可拆装） ④数字显示屏 ⑤色温调节旋钮  
 ⑥色温快捷键 ⑦选择键 ⑧亮度调节旋钮 ⑨散热孔 ⑩铝合金壳体 ⑪支架锁紧旋钮  
 ⑫U形支架 ⑬DMX插座 ⑭V口电池扣板 ⑮灯架锁紧旋钮 ⑯灯架（局部） ⑰灯架接口  
 ⑱电源开关 ⑲直流电插座 ⑳交流电插

## 2、技术规格

货号	B-112S-60W B-116S-60W	B-112M-90W B-116M-90W	B-112L-120W B-116L-120W	B-112XL-150W B-116XL-150W
功率	60W	90W	120W	150W
0.5W贴片LED	576PCS	864PCS	1152PCS	1440PCS
光通量	7200LM	10800LM	14400LM	18000LM
亮度	2300Lux/1M	3700Lux/1M	4800Lux/1M	5700Lux/1M
色温	双色温 2800K~6500K			
显色指数	Ra≥96			
广电照明指数	Qa≥96			
发光角度	约 120°			
灯珠寿命	50000 小时			
电源适配器	DC15-18V, >5A	DC15-18V, >7.5A	DC15-18V, >10A	DC28-32V, >7A
交流直供	AC100-240V（部分机型没有）			
电池	V口锂电池			
控制方式	机身控制 + 手机APP + DMX控制			
调光器	0-100%			
产品外形尺寸	35.5×39×8CM	49×39×8CM	62×39×8CM	75×39×8CM
主机重量	2.9KG	3.7KG	4.7KG	5.6KG

### 3、使用说明：

3.1 将平板灯从包装箱中取出，将电源适配器的输出端插入⑱“直流电插座”并连接交流电。

3.2 打开⑲“电源开关”，④“数字显示屏”点亮，进入默认双色温模式。

3.2.1 旋转⑳“亮度调节旋钮”亮度可调，④“数字显示屏”上亮度显示“000%”～“100%”。

3.2.2 旋转㉑“色温调节旋钮”色温可调，④“数字显示屏”上色温显示“2800K”～“6500K”。

3.2.3 按㉒“色温快捷键”可快速设定对应色温值，㉓“色温快捷键”色温值设定为 2800K、3500K、4500K、5500K 和 6500K。

3.3 轻按一次㉔“选择键”，④“数字显示屏”上“CH”闪烁，进入手机 APP 通道值设置模式。

3.3.1 旋转㉕“亮度调节旋钮”，可修改手机 APP 通道值，手机 APP 通道值设定为“CH. 01”～“CH. 99”。

3.3.2 手机 APP 通道值设定为“CH. FF”时，表示平板灯蓝牙关闭，此时不能连接手机 APP。

3.3.3 相关手机 APP 下载和使用说明，详见《手机 APP 使用说明书》。

3.4 再轻按一次㉔“选择键”，④“数字显示屏”上“DMX”闪烁，进入 DMX 地址码设置模式。

3.4.1 旋转㉕“亮度调节旋钮”，可修改 DMX 地址码，DMX 地址码设定为“DMX. 001”～“DMX. 512”。

3.4.2 连接 DMX 控制设备。

3.4.2.1 将数据线一端插入㉖“DMX 插座”，另一端插入 DMX 控制设备（或被 DMX 控制的其他灯具的 DMX 插座）。

3.4.2.2 连接 DMX 控制设备后，若需修改 DMX 地址码，请轻按一次㉔“选择键”，④“数字显示屏”上“DMX”闪烁，请按“3.4.1”修改 DMX 地址码，修订后再按一次㉔“选择键”，退出修改 DMX 地址码模式。

3.4.2.3 此系列灯上的 DMX 地址码，在 DMX 控制设备上的对应通道，可用于调节亮度。

3.4.2.4 此系列灯上的 DMX 地址码+1，在 DMX 控制设备上的对应通道，可用于调节色温。

3.5 再按一次㉔“选择键”，退出设置模式，进入默认双色温模式。

3.6 此系列灯内配有蜂鸣器，在调节时当灯接受到信号时会发出“滴”声响应，长按㉔“选择键”3 秒，可打开或关闭蜂鸣器。

3.7 此系列灯预设 V 口电池座，插入 V 口锂电池，可用锂电池供电使用。

3.8 各机型均配备通用㉗“U 型支架”，和㉘“灯架接口”，可固定在灯架上使用，需要其他接口可定制。

3.9 使用电池供电时，请注意电量显示，当电池电量不足时，灯会自动关闭，等待更换电池或电源。

3. 10 当长时间连续使用，且灯周边散热条件不良时，请注意灯体外表面温度，一般允许灯体机身表面温度 65°C，当超过时需关闭电源，或改善散热条件，部分机型内置过热保护装置，当温度过高时会自动断电保护。

#### 4、注意事项：

- 请勿将产品放置在高温，高湿的地方！
- 请勿将产品浸入水中或暴露在雨中！
- 切勿将电池投入火中或加热升温！
- 当电池电量用尽时，电池容易漏液，因此长期不使用时请取出电池，以避免产品受损！
- 如电池中的液体接触到皮肤或衣服时，请立即用大量清水冲洗。

#### 5、装箱清单

序号	名称	数量	备注
1	平板灯	1 台	
2	光扩散板	1 只	可拆装
3	调光板	1 套	可拆装
4	柔光布	1 只	可拆装
5	电源适配器	1 只	部分机型没有
6	AC 线	1 条	
7	DMX 数据线	1 条	
8	便携式灯包	1 只	
9	说明书	2 本	
10	V 口电池	—	选配件
11	电池充电器	—	选配件
12	灯架	—	选配件

如遇故障，请关闭电源，拔掉电源线，及时联系当地经销商，非专业人员请勿拆解、修理本产品，擅自拆机不保修。此系列产品自出售之日起保修两年（不包括电源适配器、灯珠、外壳及易损件）。